


**W146 und W277 = Fahrweg
aus Gleis 10**

**W276 und W311 = Fahrweg
nach Gleis 9**

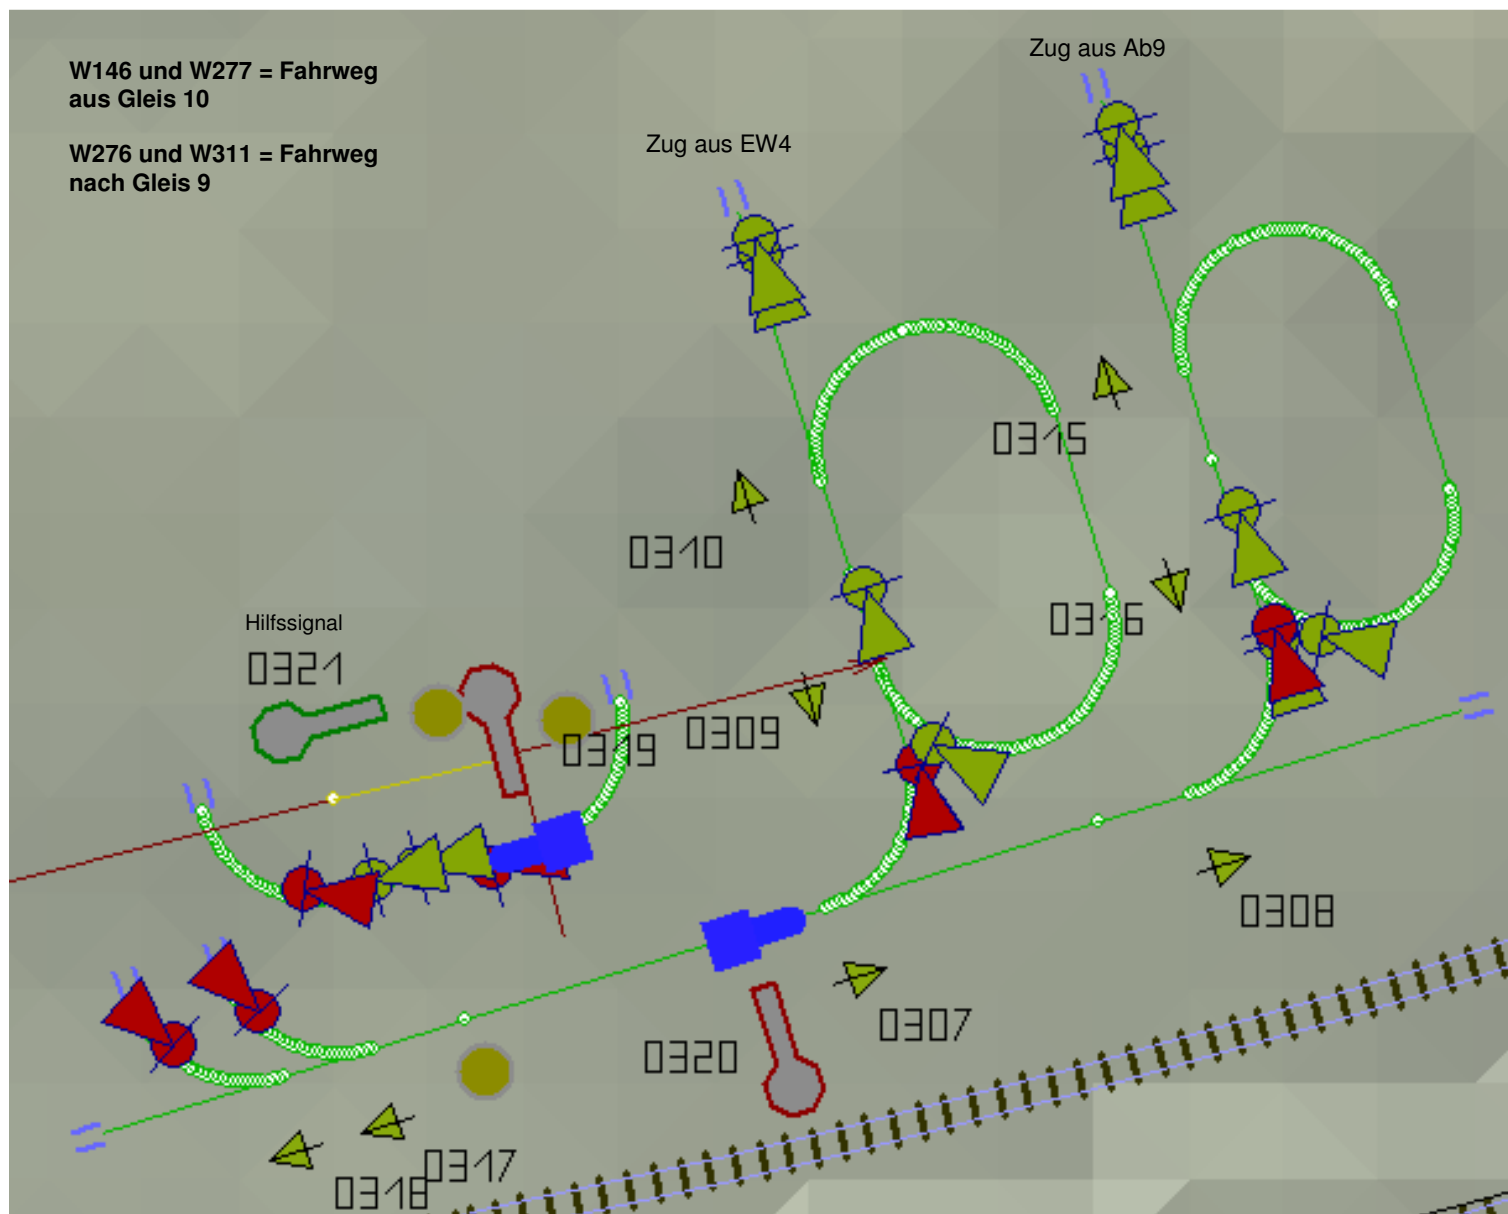

Die Schaltung regelt die Ausfahrt aus Gleis 10 und die Einfahrt nach Gleis 9. Vorrang hat die Ausfahrt aus Gleis 10.

Das Hilfssignal S321 wird bei Einfahrt in Gleis 10 (Osten) auf „Halt“ und bei Ausfahrt nach AW2 (Westen) auf „Fahrt“ gestellt.

S319 wird im Gleis 10 vor dem dortigen Ausfahrtsignal auf „F“ gestellt.

W307 wird im Gleis EW4 vor dem Signal auf „A“ gestellt.

W308 wird im Gleis Ab9 vor dem Signal auf „A“ gestellt.

Grundstellung von S319 ist „Halt“; Grundstellung von S320 und 321 ist „Fahrt“.